



DELPHIN T8

KULLANMA KILAVUZU



JUST TWIST!
↓



Ürün no. 11187 (TR) Revizyon: 09/2022

İÇİNDEKİLER DIZINI

	Sayfa
Güvenliğiniz ile ilgili ön notlar	3
1. DELPHIN Sisteminin avantajları	4
2. Kullanım elemanları	5
3. DELPHIN devreye alma	5
4. Aksesuar parçaları	6
5. DELPHIN Kullanımı	
5.1 Havanın temizliği	8
5.2 Aksesuarın bağlanması	8
5.3 Toz alma	8
5.4 Süpürge veya kombine başlık ile zemin temizliği	8
5.5 Basınçlı hava / Hava tutma	8
5.6 Islak temizlik	9
5.6.1 Sıvıların emilmesi / Lekelerin temizlenmesi	9
5.6.2 Giderin temizlenmesi	9
5.6.3 Hortum temizliği	9
6. Elektrikli fırça	10
6.1 Uygulama	10
6.2 Döşek Temizleme	10
6.3 Döşeme temizliği	11
6.4 Yatakların temizliği / Vakumlama	11
6.5 Bakım çalışmaları	11
7. DELPHIN'in devre dışı bırakılması	12
8. Bakım çalışmaları	12
8.1 Klick-Lamella'nın temizlenmesi	12
9. İpuçları	13
9.1 Suyun doldurulması ve boşaltılması	13
9.2 Aksesuar ile birlikte hareketli şasi	13
9.3 Merdivenlerin temizliği	13
9.4 Hortuma hava tutulması	14
10. Özel aksesuar	14
10.1 Duvar tutucusu	14
10.2 İş molaları	14
10.3 4 metre hortum	14
10.4 Oda havasının aromatize edilmesi	15
11. Olası arızalar	16
11.1 DELPHIN düştüğü takdirde / Hava yarıklarından su damladığında	16
11.2 Klick-Lamella olmadan temizlik yaptığınızda	16
11.3 Hatanın giderilmesi	17
12. Teknik özellikler	18
Garanti	19

GÜVENLİĞİNİZ İLE İLGİLİ ÖN NOTLAR

Lütfen ilk kullanımdan önce kullanma kılavuzunda yer alan bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler cihazın bakımı ve güvenliği ile ilgili önemli bilgiler verir.

Güvenliğiniz için:

- Kullanılan voltaj ile etiketin üzerinde yer alan beyanlar birbirini tutmalıdır. Şebeke prizi en az 10 ile emniyete alınmalıdır.
FI koruma şalteri (30 mA) kullanmanızı öneririz. Bununla ilgili olarak elektrikçinizden bilgi alabilirsiniz.
- Prizi kablosundan tutarak elektrikte çıkmayınız. Bağlantı kablosu süpürgeyi taşıma amacı ile kullanılmamalı, keskin kenarlardan geçirilmemeli, kapının altında ezilmemeli veya kapının altına sıkıştırılmamalıdır.
- Herhangi bir hasar tespit ettiğinizde, cihazı çalıştırmayınız. Hasarlı parçaları üretici veya onun müşteri servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikle ilgili tamiratlar yapmak için cihazı asla açmayınız. Yüksek elektrik geriliminden dolayı ölüm tehlikesi.
- Cihaz üzerinde yer alan priz, sadece DELPHIN elektrikli fırça ve DELPHIN aksesuarı için kullanılır.
- Cihaz devrildiği takdirde, derhal prizden çekilmelidir. (bakınız madde 11.1)
- Her temizlik veya bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve prizden çekilmelidir.
- Süpürge açık halde iken meme veya borular kafa bölgesine yakın tutulmamalıdır. Bu durum, göz ve kulaklar için zarar doğurabilir.
- Bu süpürge fi zıksel, algısal ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişilerin kullanımı için uygun değildir. Çocukların cihazla oynamalarını güvence altına almak için onların gözetilmesi gerekir.
- Elektrikli fırça asla ıslak temizlik veya su emilmesi amacı ile kullanılamaz. Elektrikli fırça ile temizlikten önce sulu veya şampuanlı biçimde temizlenmiş halı zeminlerin tamamen kuruması beklenmelidir.
- Emme hortumunun tutacağına asla suya daldırmayınız, çünkü güvenlik kapağının altında bir elektrik prizi yer almaktadır.
Su emmek isterseniz, bunun için mutlaka elektrik donanımı olmayan özel aksesuarlar kullanınız: 2 m hortum (Sip. No. 1240) veya 4 m hortum (Sip. No. 1241) el borusu (Sip. No. 1235).
- ÖNLEM: Elektrikli emme hortumu elektrik bağlantıları içerir ve onarılabilecek bir parça değildir.

Genel:

- Kullanma kılavuzunu titizlikle muhafaza ediniz.
- Ambalaj malzemesini usulüne uygun biçimde atığa ayırınız.
- Cihazı, kullanma kılavuzunda yer alan beyanlar doğrultusunda monte ediniz.
- Su ile dolmuş yaparken suyun doluluk derecesine dikkat edilmelidir (tıkaçın üst kenarına kadar dolmuş yapılmalıdır).
- Ağır, sert veya keskin kenarlara sahip nesnelerin emilimi yapılmamalıdır; bunlar hortuma veya DELPHIN'in parçalarına zara verebilir veya çalışmasını önleyebilir.
- Süpürge ile insan ve hayvanlara yönelik emiş yapılmamalıdır.
- Mutlaka DELPHIN orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız. Ancak bu şekilde DELPHIN'in performansı en iyi şekilde kullanılabilir. DELPHIN kokularını kullanınız.
- DELPHIN büyük ölçüde geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Plastik malzemelerin her biri uygun malzeme tanıtımı ile donatılmıştır.
- Özel aksesuarları DELPHIN satıcınızdan temin edebilirsiniz.
- DELPHIN açık havada kullanılmamalıdır.
- Kazaları önlemek için DELPHIN kullanım sırasında giyilmemelidir.

Önemli bilgi:

Suyun çok yüksek bir bağlayıcılığı olmasına rağmen bu yapısı toz veya kimyasallara göre farklılık gösterir..

Bu nedenle şunları toplamaktan kaçınınız:

- Beton tozu, tuğla tozu, kül, kireç tozu, şömine isi, yapışkan tozlar, kimyasal maddeler ile yangın söndürücü köpüğü gibi suyun bağlayamadığı tozlar.
- Yağ yanıcı sıvı, gaz veya uçucu çözeltiler, örneğin yemeklik sıvı ve katı yağlar, petrol, benzin, tiner, katran, ağır yağ, dizel, bal mumu yağı veya benzeri maddeler.
- Sıcak kül veya kömür emilimi yapılmamalıdır. Plastik parçalar bundan zarar görebilir.

1. DELPHIN SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

DELPHIN ürününü satın alarak bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz. DELPHIN ürününü satın alarak yüksek kaliteli bir hava ve oda temizleme sistemi seçtiniz. DELPHIN odanızın havasını tıpkı doğadaki yağmur gibi suyla temizler. Bu sayede evinizdeki konforunuzu arttırmış olursunuz.

Her gün yakl. 20.000 kez nefes almanız nedeniyle havanın yıkanması DELPHIN en önemli işlevidir. Patentli Klick-Lamella sistemi toz ve kirin su içine son derece etkin bir şekilde hapsedilmesine olanak sağlar.

DELPHIN yapım tarzı itibarı ile dünyada bir ilktir. Çok sayıdaki uluslararası patent başvurusu bize teknik avantaj, size ise özel bir şeye sahip olma güvenini sağlar.

FONKSİYON ŞEMASI:




2. KULLANIM ELEMANLARI

- (1) Taşıma kolu
- (2) Kablo tutacağı
- (3) Su kabı için tetikleyici
- (4) Su kabını "servis etmek" için işlem düğmesi
- (5) Su kabının tutamak girintisi
- (6) Emme hortumu için bağlantı deliği
- (7) DELPHIN özel aksesuarının için priz
- (8) Dikkat: Bu prizi sadece DELPHIN özel aksesuarının takılması için kullanınız.
- (9) Cihaz şalteri: DELPHIN'in motor devir sayısı sadece cihazın basitçe çevrilmesi ile "0" ile maksimum devir sayısı arasında değiştirilebilir.
"MIN" = Rahat ve sessiz işletim biçimi
"W" = Pencere temizliği için anahtar konumu
"Eco" = Ekonomik işletme biçimi ve uygun emiş performansı
"MAX" = Güçlü işletim biçimi
- (10) Basınçlı hava bağlantısı: normalde atık ava kapağı ile kapatılmıştır.
- (11) Hareketli şasi (Sip. No. 10370)
- (12) Aksesuar için yer



Çalışma pozisyonu

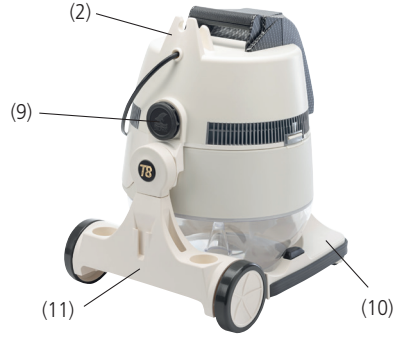

3. DELPHIN DEVREYE ALMA

- Eylem düğmesine (4) basın. Su kabı daha sonra size verilecektir. Şimdi parmaklarınızla su kabının (5) girintili tutma yerine uzanın ve başparmağınızla su kabı tetiğine (3) basın.
- Su haznesini musluğun üstüne kadar soğuk suyla doldurun (yaklaşık 2 litre, bkz. s. 13).
- Tıklama lamelinin doğru monte edildiğinden emin olun. (Motor şaftı ile aynı hizadadır).
- Giriş nozulünün su deposuna takılı olduğundan emin olun.
- Su deposunu DELPHIN'e yeniden takın. Çıkardığınızda yaptığınız gibi parmaklarınızdan sallanmasına izin verin. Su kabını, L-Lamella kabın ortasındaki deliğe dalaçak şekilde motor kafasına doğru hareket ettirin. Kabın kancası, entegre mıknatıs sayesinde takılacağı doğru yeri arar. Şimdi su haznesi tetiği (3) yerine oturana kadar girintili tutamağı motor kafasına doğru yönlendirin.
- DELPHIN'i duyarlı şekilde yerine oturana kadar çalışma konumuna geri döndürün. Elektrik fişini prize takın ve cihaz anahtarını (8) istenen güce getirin. DELPHIN T8 kendini nazikçe istenen güce ayarlar.



Pozisyon değiştirin

4. AKSESUAR

0 Elektrikli Emme hortumu



1 Derz ağızı



2 Toz fırçası



3 Geçmeli yastık ağızı

4a Teleskopik Boru



4b Elektrikli Teleskopik Boru



5 Süpürge



7 Elektrikli fırça



Tutma halkası

Koridor yüksekliği için ayar kolu

Anahtar
Pürüzsüz zeminler / halılar

6 Kombine başlık ayarlı



8 Yatak torbası



9 Klick-Lamella için temizlik fırçası



0 Elektrikli Emme hortumu

(Sip. No. 10870)

Elektrikli emme hortumu, birçok farklı ataşman kullanmanıza olanak tanır. Elektrikli emme hortumu sadece iç mekanlarda kullanılabilir.

1 Derz ağızı

(Sip. No. 1200)

Bu ağız, özellikle dar yarık, boşluk ve köşelerdeki çalışmalarda işe yarar.

Emme hortumunu **0** basınçlı hava bağlantısına (9) takarsanız, derz başlığı radyatörlere veya aralıklara hava üflemek için idealdir.

2 Toz fırçası

(Sip. No. 1250)

Bu fırça ile oyuncak hayvanları, mobilya, oda içi bitkileri, radyo, televizyon vs. temizleyebilirsiniz. Fırça setini çıkardığınız zaman mutfak veya banyolardaki sifonları boşaltabilirsiniz (Sayfa 9). (Kıllara sahip parça Sip. No. 1260).

Parlak yüzeyler veya hassas düz ekran TV'ler için keçi kılından toz fırçası da vardır. (Özel aksesuar Sip. No. 1255)

3 Geçmeli yastık ağızı

(Sip. No. 0320)

Döşemeli mobilyaların, araba döşemelerinin, minderlerin ve battaniyelerin temizliği için idealdir. Kıllar önce kiri gevşetir, ardından emerek uzaklaştırır.

Ataşman döndürülebilir. Böylece perdeler veya yün battaniyeler gibi gevşek kumaşlar artık emilmez. Ek parça olmadan, sıvıları almak ve halı veya döşemelerdeki lekeleri çıkarmak için bu başlığı kullanın (sayfa 9).

4a Teleskopik boru

(Sip. No. 10265)

Bu boru yer süpürürken kullanılmalıdır. Çoğunlukla Kombine başlık **6** veya yer fırçası **5** ile birlikte kullanılmalıdır.

4b Elektrikli Teleskopik Boru

(Sip. No. 10274)

Elektrikli teleskopik boru elektrikli fırça **7** ile birlikte kullanılmalıdır.

Özellikle erişemediğiniz yüksek yerlerde Elektrikli teleskopik boruyu elektriksiz boruya bağlayarak kullanmak mümkündür.

5 Süpürge

(Sip. No. 9980)

Düz zemin, duvar, perde ve benzerlerinin temizlenmesi için son derece uygundur.

6 Kombine başlık ayarlı

(Sip. No. 0396)

Halı ve düz zeminlerin kolayca temizlenmesi için uygundur. Düz zeminler için kılların dışarda durması gerekir.

7 Elektrikli fırça

(Sip. No. 10450)

DELPHİN Elektrikli fırçayı halı ve halı zeminlerinin derinlemesine temizliklerinde, duvardan duvara halılarda, döşemelerde ve yatakların temizliğinde kullanabilirsiniz. Elektrikli fırçanın yüksekliği ayar kaldırıcı ile 3 ayrı şekilde ayarlanarak halı zeminin yüksekliğine göre belirlenebilir. (Sayfa 10)



DIKKAT:

Elektrikli fırçanın hızlı dönen parçaları vardır, bu nedenle Sıkışma tehlikesi.

8 Yatak torbası

(Sip. No. 0740)

Yatak örtülerini, yastıkları ve pelüş oyuncakları akarlardan kurtarmak için vakum torbasını (Sayfa 11) kullanınız.

9 Klick-Lamella için temizlik fırçası

(Sip. No. 9970)

Bu sayede DELPHİN'in her kullanımı sonrasında Klick-Lamella'yı temizleyebilirsiniz. (Sayfa 12).

5. DELPHIN KULLANIMI

Elde edilen tecrübeler DELPHIN'in yüksek etkinliğinden dolayı ilk kullanımlarda kullanım sırasında suyun sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Özellikle elektrikli fırça ile temizlik yaparken suyun kirlenme derecesine dikkat ediniz. Başlangıç olarak kıvamı kalınlaşmaya başlamadan önce yaklaşık her 3 dakikada bir suyu değiştiriniz.

Döşek, zemin ve halıların derin temizliği için, gerçekten de derinlere girebilmek amacıyla elektrikli fırçayı çok yavaş hareket ettirmenizi tavsiye ederiz. Yavaş hareket sayesinde ilk temizlikte su büyük miktarlarda kiri daha iyi işleyebilir.

Temel temizlik sonrasında kirlenme derecesine göre suyu daha uzun süre kullanabilirsiniz.

5.1 HAVANIN TEMİZLİĞİ

DELPHIN DP T8'i odanın ortasına koyunuz. Cihaz şalteri (8) ile istediğiniz gücü ayarlayınız.

Düşük güçle 16 m2 büyüklüğünde bir oda için yaklaşık 30 dakika gereklidir.

Maksimum güç ile yaklaşık 15 dakika gerekir.

İPUCU:

DELPHIN her kullanıldığında aynı anda oda havası da yıkanır. Hortum bağlı olduğunda DELPHIN daha sessizdir.

5.2 AKSESUARIN BAĞLANMASI

Temizleme çalışmaları yürütmek için emiş hortumunu 0 emiş ağızına (6) bağlayınız.

Şimdi çeşitli parçaları el tutacağı üstüne takabilirsiniz. Derz başlığı 1, toz fırçası 2 veya döşeme başlığı 3 doğrudan el tutacağına bağlanabilir. Ayrıca boruyu 4a fırçayı birlikte yada ayrı olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

5.3 TOZ ALMA

Toz fırçası 2 ile toz alınarak ve DELPHIN'in daha uzun süre çalıştırılmasıyla hava giderek daha çok temizlenir.


Bu sayede kalıcı bir temizlik elde edersiniz.

5.4 SÜPÜRGE VEYA KOMBINE BAŞLIK İLE ZEMİN TEMİZLİĞİ

Teleskopik boruyu 4a süpürge 5 veya combine başlığa 6 bağlayınız. Daha sonra el tutacağı aynı şekilde boruya bağlayınız.

Sonra el tutacağı aynı şekilde boruya bağlayınız.

Süpürge düz zeminlerin, pürüzlü karoların, duvar ve tavanların temizlenmesi için öngörülmüştür. Kombine derz düz zeminler ve halılar için ayarlanabilir.

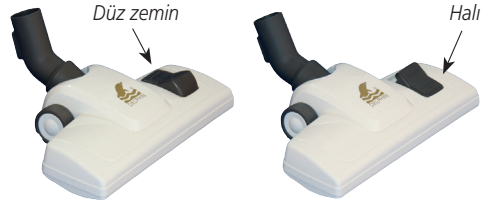

5.5 BASINÇLI HAVA / HAVA TUTMA

Hava tutmak için DELPHIN arka tarafında bulunan atık hava kapağını (9) çevirecek açınız. Emme hortumunu 0 buraya bağlayınız, ve derz başlığını tutacağa 1 takınız. Şimdi sözcgelimi radyatörlere veya derin kanallara hava tutabilirsiniz. Hava tuttuktan sonra oda havasını temizleyiniz (bakınız madde 5.1). Bir parti ya da bir yüzme havuzu için balonlar şişirin.



DIKKAT:

Hiçbirzaman insanları ve hayvanlar üzerinde denemeyiniz. Yüksek hava basıncının etkisiyle aletler dışarı fırlayabilir.



5.6 ISLAK TEMİZLİK

(sadece hususi aksesuarlarla birlikte) Su emmek isterseniz, aşağıdaki bilgilere dikkat etmeniz gerekir:

- Islak yıkama yapılırken elektrikli fırçanın asla DELPHIN soketine bağlı olmaması gerekir.
- boş su haznesiyle (5) başlayınız
- maksimum 2 litre su eminiz
- kullanılan deterjan köpürmemelidir

Su emmek için özel aksesuarımızı öneriyoruz:

2 m hortum
(Sip. No. 1240)
Boru dirseği ile
(Sip. No. 1235)



5.6.1 SIVILARIN EMİLMESİ / LEKELERİN TEMİZLENMESİ

UDöşeme ve halılardaki lekeleri çıkarmak için lekenin üstüne su ve gerektiği kadar deterjan dökünüz. Kirin çözülmesi için su ve deterjanı masaj yaparak yediriniz. Şimdi kirli suyu döşeme başlığıyla **3** (ek olmadan) emdiriniz. Temizlenen yüzeyi temiz suyla durulayınız. Sonunda yüzeyi ne kadar kurutursanız lekenin temizlendiğinden o kadar emin olabilirsiniz.

İPUCU:

- Eğik yüzeyleri, ör. kanepenin sırt dayama yerini bir sprey şişesi ile nemlendiriniz.
- Kenarları ya da yuvarlak döşemeleri temizlemek için derz başlığını kullanınız.
- Daha sık kullanım veya daha büyük yüzeyler için FLIPPER özel aksesuarımızı tavsiye ederiz.

5.6.2 GIDERİN TEMİZLENMESİ

Tıkanmış bir gideri temizlemek için toz fırçasını **2** çıkartılabilen kıl parçası olmadan kullanınız. Lütfen işleme boş su haznesi ile başlayınız.

Doğrudan emiş işe yaramazsa hava tutmayı da deneyebilirsiniz (bakınız 5.5). Lütfen bu sırada lavabo ve duştaki diğer tüm delikleri bir bez kapatınız, aksi takdirde yanlış hava emilir veya kir dışarı fırlatılır.

5.6.3 HORTUM TEMİZLİĞİ

Su emildikten sonra şu husus önemlidir:

- Boruyu **4a** ve hortumu temiz su emdirmek suretiyle temiz suyla durulayınız (özellikle klor içeren deterjanlar kullanıldıktan sonra). Lütfen su haznesindeki dolum seviyesine dikkat ediniz!
- Kurutmak için emme hortumunu DELPHIN arka tarafında bulunan üfleme deliğine (9) takınız. DELPHIN'i yakl. 4 dakika süre ile tam güçte çalıştırınız. Hortumun açık tarafını havaya tutunuz.



DIKKAT:

Emme hortumunun tutacağı asla suya daldırmayınız, çünkü güvenlik kapağının altında bir elektrik prizi yer almaktadır. Islak yıkama yapılırken elektrikli fırçanın asla DELPHIN soketine bağlı olmaması gerekir.

Islak yıkama için ek boruyu kullanınız **4a**.

Bu nedenle tutacağı asla temizlemek için suya daldırmayınız.

Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve - hasarlı ise - kesinlikle kullanılmamalıdır.



6. ELEKTRİKLİ FIRÇA

DELPHIN elektrikli fırça **7**, halı ve halı zeminlerinin derinlemesine temizliklerinde, duvardan duvara halılarda, döşemelerde ve yatakların temizliğinde kullanabilirsiniz.

TEKNİK AYRINTILANDIRMALAR:

Elektrikli fırçanın yüksekliği 3 ayrı şekilde ayarlanarak halı zemininin yüksekliğine göre kullanılabilir. 1 = kısa saçlı halı; 3 = uzun saçlı halı ya da derileri.

DELPHIN otomatik kontrol donanımlıdır. Bu kontrol mekanizması ile DELPHIN elektrikli fırça kullanılırken otomatik olarak maksimum performansa geçer

6.1 UYGULAMA

Hortumu DELPHIN'e bağlayınız. Hortum bağlantısına bağlı olan kabloyu takmak için soketteki güvenli kapağını kaldırın.

Kabloyu elektrik fırçasına takınız.

Elektrikli fırçanın monte edilen borusunu dikey olarak yerleştiriniz. Bu pozisyonda elektrikli fırça otomatik olarak kapanır ve boru emniyete alınır.

Tutacağı Elektrikli boruya yada elektrikli hortuma bağlamak için tutacaktaki kapağı açınız.

DELPHIN süpürgeyi "MIN" (GÜÇ 1) konumunda çalıştırınız.

Elektrikli fırça ile çalışmak için ayağınızla örtme kapağına basıp bağlantı borusunu istediğiniz konuma getiriniz.

DELPHIN, otomatik olarak maksimum performansa geçer.

Elektrikli fırçanın borusunu dik park konumuna getirdiğinizde DELPHIN otomatik olarak önceden ayarlanan devir sayısına geçer.



DIKKAT:

- Fişi takmadan önce borunun dikey konumda yerleşip yerleşmediğini kontrol ediniz. Aksi takdirde elektrikli fırça DELPHIN açırken hemen çalışır.
- Yaralanmalara mahal vermemek amacı ile kullanım sırasında asla dönmekte olan fırçaya dokunmayınız.
- Saçlarınız uzun ise, kullanımı sırasında asla elektrikli fırçanın üzerine doğru eğilmeyiniz.
- Çocukların süpürge kullanımına büyüklerin gözetiminde izin veriniz.
- Elektrikli fırçayı yalnızca tamamen kuru yüzeylerde kullanınız. Su emilimi sırasında elektrik çarpması tehlikesi bulunmaktadır.

6.2 DÖŞEK TEMİZLEME

Şiltelerin temizliği için elektrikli fırçayı **7** yavaşça şilte üzerinde hareket ettiriniz (çarşaf kaldırılmalıdır, çünkü aksi takdirde bu da emilecektir).

6.3 DÖŞEME TEMİZLİĞİ

Kolay kullanım için boruyu çıkartınız ve elektrikli fırçayı doğrudan emme hortumuna **0** bağlayınız. Tutacaktaki kapağı açmayı unutmayınız.

Kol dayama yerleri ve döşeme arkaları gibi yuvarlak bölmelerde elektrikli fırçayı daha rahat kullanabilmeniz için fırçanın kolayca açılabilen bir tutma yeri bulunmaktadır.

Elektrikli fırça temizlenecek yüzeyde ne kadar yavaş hareket ederse, temizlik o derece daha esaslı olacaktır.



6.4 YATAKLARIN TEMİZLİĞİ / VAKUMLAMA

Vakumlamadan önce hortum içine hava tutmanız gerekir (Sayfa 14). İsteddiğiniz DELPHIN kokusunu su haznesinin içindeki suya atınız. Temizlenecek nesneyi plastik poşete **8** koyabilirsiniz.

- Şimdi artık emme hortumunu su haznesine bağlayabilirsiniz (6).
- Toz fırçasını **2** hortumun borusundaki uca ve plastik poşete sokunuz. Poşetin içeriğini toz fırçasına tutunuz, aksi takdirde poşet toz fırçasını emecektir. Torbayı paslanmaz boru parçasına geçirmek suretiyle kilitleyiniz.
- Bunun için süpürgeyi çalıştırıp en üst düzey motor performansı ile poşetten emme işlemi yapınız.



Torba artık küçülmediğinde DELPHIN çalışır halde iken hortumu su haznesinden çekiniz (6). Daha sonra hortumu yeniden basınçlı hava bağlantısına bağlayınız (9). Plastik poşeti DELPHIN'in yüksek basıncı ile şişirip poşetin hava iye dolmasını sağladıktan sonra poşeti yaklaşık 20 ila 30 dakika kapalı tutunuz. Bu işlem sayesinde yastık sizin seçtiğiniz DELPHIN kokusunu içine çekecektir. Daha sonra havasını aldığınız nesnelere elektrikli fırça **7** ile süpürünüz.

DIKKAT:



Ucunda toz fırçası bulunan boru havası alınmış plastik poşette bulunurken Delphin'i kapatmayınız, aksi takdirde mevcut alçak basınç su haznesinden yeniden plastik poşete geçebilir.

6.5 ELEKTRİKLİ FIRÇA BAKIM ÇALIŞMALARI

Elektrikli fırça ile yapılan çalışmalarda DELPHIN üzerinde bulunan şalter her zaman "0" konumunda olmalı ve cihaz prizden çıkarılmalıdır. Fırça merdanesinin uzunlamasına bir yarığı bulunmaktadır. Bu merdaneye uzun iplikler yapışması durumunda, bir bıçakla bu yarığa girerek iplikleri kesebilirsiniz.

Fırçanın merdanesini çıkarmak için alt tarafta bulunan döner bağlantıları dörtte bir tur çeviriniz. Zemin plakasını çıkartabilirsiniz. Şimdi artık aşağıda bulunan çalışmaları yapabilirsiniz.

Fırçanın merdanesi aşındığında:

fırçayı yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Rulman yataklarını 180° çevirdiğinizde kırmızı işaretli yer görünür hale gelir. Bu şekilde kullanım süresi iki katına çıkar. Böylece hem tasarruf sağlar, hem de gereksiz çöp çıkmasını önlersiniz.


Merdaneleri veya tahrik kayışının değiştirilmesi:

Fırça merdanesini kasadan çıkartıp yeni kayışı takınız. Yedek tahrik kayışı zemin plakasının alt katmanında bulunmaktadır. Yeni bir düz kayışı veya yeni bir merdaneyi, DELPHIN satıcınızdan ya da yetkili DELPHIN şubesinden temin edebilirsiniz.

Fırça merdanesini tam tersi sıralama ile monte ediniz. Bu noktada, fırçanın her iki tarafındaki yatakların eşit biçimde monte edilmesine özen gösterilmelidir. Öyle ki: ya her iki siyah düz yüzey görünsün ya da 2. her ikisinde kırmızı işaretler görünür olsun.

Elektrikli fırçayı kapatmak için:

Taban plakasını öne asınız ve aşağı doğru katlayınız. Sonra döner kilitleri kilitletiniz.

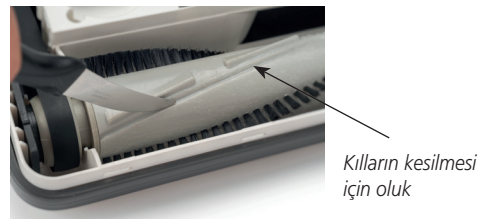

7. DELPHIN'İN DEVRE DIŐI BIRAKILMASI

- Süpürgeyi "0" konumuna getiriniz. Süpürgeyi fiőini prizden çekiniz.
- DELPHIN'i deęiőtirme konumuna getirmek için iőlem düęmesine (4) basınız.
- Su kabının (5) girintili tutma yerine uzanın ve baőparmaęınızla su kabı tetięine (3) basınız.
- Su haznesini kolayca boőaltmak için emme baőlığını çıkarınız. Gerekirse kabı durulayınız ve bir bezle kurulayınız. Ardından emme nozulunu su deposuna yerleőtiriniz.
- Klick-Lamella'yı temizleyiniz.
- Kabloyu DELPHIN'in etrafına sarınız. Ardından yukarı doęru çıkarınız ve kablo tutucuya (2) asınız. Elektrik fiőini sıkıőtırma boőluęuna çekerek kabloyu sabitleyiniz.
- Su kabını kablo tutucudaki (2) kabloya asınız veya alt takımın iőine yerleőtiriniz. Açık tutarak DELPHIN tamamen kurur.

Wichtige Hinweise:

- Makineyi asla suyla veya nemli bir Őekilde yere koymayınız. Uzun süre çalıőmayacak olsanız bile cihazı her zaman saklama konumu 1 veya 2'ye getiriniz.
- DELPHIN'in temizlięi veya bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



8. BAKIM ÇALIŐMALARI

8.1 KLICK-LAMELLA'NIN TEMİZLENMESİ

Süpürgeyi fonksiyonu Klick-Lamella'daki yarıęın temizlięine baęlıdır. Bunun için asla Klick-Lamella'yı temizlemeyi ve daha sonra kurulumu unutmayınız. Klick-Lamella'yı her kullanımdan sonra çıkarınız. Klick-Lamella'yı akan suyun altında (en fazla 40 ° C) bir temizlik fırçası ile temizleyiniz **9**. Aőaęıdaki fotoęrafta gösterildięi gibi yerine yerleőtiriniz. 'klik' sesini duyan kadar iki parmaęınızla bastırınız. Açıklama: Mil ucu Klick-Lamella poyrası ile aynı hizada bitmelidir.

Eęer Klick-Lamella'da hasarlar görülürse, daha fazla kullanılmamalıdır ve yenisiyle deęiőtirilmelidir.

DİKKAT:


Klick-Lamella yerleőtirirken, klik lamelinin motor Őaftı ile aynı hizada olduęundan emin olun.



9. İPUÇLARI

9.1 SUYUN DOLDURULMASI VE BOŞALTILMASI

Doğru doldurmanın basit bir yolu, kabı dökme kenarı parmaklarınızın üzerinde olacak şekilde sallandırmak ve su bitene kadar soğuk suyla doldurmaktır. Bu sayede banyo ve tuvalet gibi küçük lavabolarda dahi doldurmak mümkün olur.

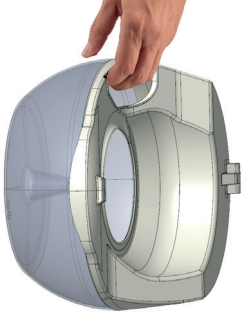

Kabı boşaltmak için emme nozulunu çıkarın. Bu size net bir şekilde tanımlanmış bir dökme kenarı sağlar ve DELPHIN su kabını çok hassas ve tamamen boşaltmanıza olanak tanır.

9.2 İŞ MOLALARI

Şaside, tüpü kombi nozul veya süpürge ile park edebileceğiniz bir park istasyonu vardır. Sık kullandığınız aksesuarları da bu alanda saklayabilir, böylece her zaman elinizin altında olmalarını sağlayabilirsiniz.

Derz ağzı solda daha iyi tutuyor!



Daha uzun çalışma molaları için DELPHIN'i hareket düğmesi yardımıyla değiştirme konumuna getirin. Su tankı basitçe gevşetilerek şasi tarafından yakalanır ve motor kısmı ile su tankı arasında bir havalandırma boşluğu oluşturulur. Bu, suyu değiştirmeden çalışma molalarını köprülemek için en iyi pozisyonudur.



9.3 MERDİVENLERİN TEMİZLİĞİ

Merdivenleri temizlemek için şasiyi yana doğru sallayabilir ve su tankının üzerine yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için DELPHIN'i biraz kaldırın ve işlem düğmesine (4) basın. Lastikli tampon DELPHIN'i frenler. Merdiven bir halı varsa, el tutacağına borular olmadan doğrudan elektrik fırçaya takınız.



9.4 HORTUMA HAVA TUTULMASI

Hortumu temizlemek veya bir tıkanıklığı gidermek için atık hava kapağını (9) çıkartınız ve hortumu buraya takınız. Sökülen kirlenmiş su içine basılabilmesi için el tutacağı ile emme ağzına (6) hava tutunuz. Güçlü tıkanıklık olduğunda hortumu birkaç kez bükmek yararlı olur.

10. ÖZEL AKSESUAR

10.1 DUVAR TUTUCUSU

(Özel aksesuar Sip. No. 0100)

Bu duvar tutucusu ile DELPHIN her zaman derli toplu durur ve çabucak kullanılabilir olur.



10.2 FLIPPER ISLAK TEMİZLEYİCİ

Döşemenizde veya halınızda lekeler mi var? Fayanslar arasındaki koyu renkli derzler sizi rahatsız mı ediyor? Tek bir işlemde süpürmek, paspaslamak ve kurutmak mı istiyorsunuz - yürümeye hazır mısınız? FLIPPER bu amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir. Halıları yıkar, döşemeleri veya zeminleri santimetre santimetre tatlı su ile yıkayın.



10.3 EMME HORTUMU ELEKTRİFİKASYON OLMADAN

Merdivenlerin temizlenmesi için 4 m elektrifikasyonsuz emme hortumu (sipariş no. 1241) boru dirseği ile (sipariş no. 1235).

Ve su emmek için elektrifikasyonsuz 2 m hortum (sipariş no. 1240) dirsekli (sipariş no. 1235).



10.4 ORTAM HAVASINA KOKU VERİLMESİ

Doğal koku maddelerinin kullanımı estetik ve duyuşsal bir tedavidir. Eterik yağlar, aromatik bitki ve ağaçlardan elde edilmektedir. Bunların kökeni Eski Mısır'a kadar geriye gitmektedir. Çok farklı uygulama imkanlarının prensipleri ise bugüne kadar geçerliliğini korumuştur.

Bunun için su haznesini aynen hava temizliğinde olduğu gibi doldurup istediğiniz DELPHIN kokusundan suya üç damla damlatıp DELPHIN'i birkaç dakika kadar çalıştırınız. Bu sayede odanın havasını temizleyip soluduğunuz havaya uygun ve yararlı kokularla zenginleştirebilirsiniz. Bu sayede temizlik çalışmalarını sırasında DELPHIN yağları ile ortamınızın havasını daha da uygun hale getirebilirsiniz.



Kokuların randevusu (Özel aksesuar)

DELPHIN kokuları %100 doğaldır. Odanızdaki havayı aromalı hale getirmek için yalnızca DELPHIN kokularını kullanınız. Bu aromalar doğal yağlardan yapılmış, alkolsüz ve saf kokulardır.

Motivasyon (Motivation)

Portakal yağı, vetiver ile ardıç yağının karışımıdır. Bu kokulu yağ karışımı uyarıcı etki yapar. Daha iyi konsantrasyon ve zihinsel yenilenme için.

Citrus (Zitrus)

Portakal yağı, vetiver ile ardıç yağının karışımıdır. Bu kokulu yağ karışımı uyarıcı etki yapar. Daha iyi konsantrasyon ve zihinsel yenilenme için.

Okalıptüs-Nane (Eukal-Minz)

Japon nanesi, okalıptüs yağı Özellikle soğuk algınlıklarında önerilir. Rahatlatıcı ve insanın içini ısıtan bu koku yılın nemli ve soğuk dönemlerinde rahatlık sağlar.

Lavanta (Lavendel)

Rahatlatır ve aynı zamanda canlandırır.

İsviçre Taş Çamı 'Pinus Cembra' (Zirbelkiefer)

Bu öz; odunsu ve baharatlı kokusuyla rahatlatıcıdır. Bu yağ rahatlatıcı etkiye sahiptir. Özellikle rahat bir uyku için tercih edilebilir.

Aromabad: Doğal temel yağlarla hava temizliği.

Sağlıklı bir temizlik için hava temizleme yağları içinde Sempervirens servi yaprağı, ardıç veya okalıptüs tercih edilebilir. Bu doğal yağlar rahatlatıcı, kötü kokuları ve etkileri ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

DIKKAT:



Odalarınızda havaya güzel bir koku kazandırmak için yalnızca DELPHIN koku yağlarını kullanınız. DELPHIN Yağları yalnızca DELPHIN cihazlarında ve suyla birlikte kullanılmalı üzere üretilmiştir.

- Daima hazne içine önce suyu doldurunuz ve sonra yağı ekleyiniz.
- Diğer üreticilerin yağları su haznesinin plastiğine zarar verebilir. Firmamız farklı marka yağların DELPHIN üzerinde yaratacağı hasarlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmemektedir.

11. HATANIN GIDERİLMESİ

Yapılan geniş kapsamlı kalite ve fonksiyon testlerine rağmen DELPHIN'de arızalar çıkması durumunda aşağıdaki bilgiler ışığında bunları kendiniz belirleyebilir ve hatta giderebilirsiniz:

11.1 DELPHIN DÜŞTÜĞÜ TAKDIRDE VEYA HAVA YARIKLARINDAN SU DAMLADIĞINDA:

- Derhal fi şii çekiniz. Süpürgeyi derhal tekrar kaldırınız.
- Süpürgeyi, süpürge nin şalterinden kapatınız.
- Su haznesini süpürge den çıkartıp kurulayınız.
- Klick-Lamella'nın temiz ve sağlam oturup oturmadığını kontrol ediniz!
- Süpürgeyi haznesi boş halde iken çalıştırıp iç havalandırmanın kuruması amacı ile yaklaşık 15 ila 20 dakikada maksimum devir sayısı ile çalıştırınız.
- Şimdi artık su haznesini yeniden doldurup işinizi sürdürebilirsiniz.
- Hava deliğinden su akmadığı zaman, her şey yolunda demektir.

11.2 KLICK-LAMELLA OLMADAN TEMİZLİK YAPTIĞINIZDA:

Yukarıdaki açıklamayı 11.1 takip ediniz.




11.3 OLASI ARIZALAR

Arıza	Olası hata	Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor	Bağlantı kablosu tam veya gereği gibi takılı değil. Süpürge, düzgün biçimde su haznesine oturmuyor. Prize voltaj gelmiyor. Emme nozulu takılmamış veya doğru takılmamış su tankına yerleştirilmiştir.	Fişi prize gerektiği gibi takın. Süpürge, düzgün biçimde suhaznesine oturmuyor. Sigortaları kontrol edin. Giriş nozulunu su deposuna doğru şekilde yerleştirin.
Düzensiz, çok sesli motor gürültüsü	Haznede su fazlası. Klick-Lamella kirlenmiş olabilir. Klick-Lamella hasarlı.	Su miktarını azaltın. Klick-Lamella'yı temizleyin. Klick-Lamella'yı yenisi ile değiştirin.
Yetersiz hava akımı	Boru, temizleme araçları veya elektrikli fırça tıkanmış olabilir. Hortum tıkanmış olabilir. Klick-Lamella kirlenmiş olabilir.	Cihazı kapatıp tıkanıklığını giderin. Bakınız madde 9.4. Klick-Lamella'yı çıkartıp temizleyin.
Süpürgede su taşıyor	DELPHIN düştüğü takdirde, Haznede su fazlası. Klick-Lamella kirlenmiş olabilir veya eksik.	Bakınız madde 11.1. Klick-Lamella temizleyin; bakınız 8.1.
Kötü kokulu hava	Süpürgede kirli su kalmıştır. Süpürge, kullanımdan sonra kurutulmamıştır. Klick-Lamella kirlenmiş olabilir.	Suyu değiştirin. Süpürgeyi sistem danışmanına temizletin. Klick-Lamella'yı çıkartıp temizleyin
Su haznesi köpük dolu	Suda köpük veya temizlik malzemesi mevcut. Halıda şampuan atığı mevcut.	Suyu değiştirin. Suyu daha sık değiştirin.
Toz çıkıyor	Su eksik veya çok kirli. Su seviyesi düşük. Klick-Lamella kirlenmiş olabilir. Elektrikli fırça ile çok miktarda kir alındı. Suya bağlanmayan tozlar alındı.	Su doldurun. Suyu tamamlayın. Klick-Lamella'yı temizleyin. Çok yavaş emiş yapın veya. Bu tozları önleyiniz.
Yanık kokusu	Kablo, Elektronik aksam veya motor arıza.	Sistem danışmanını bilgilendirin
Elektrikli fırça çalışmıyor	Bağlantı borusu park konumunda. Kablo veya hortumdaki priz arızalı veya tam yahut gerektiği gibi takılı değil.	Ayağınızla kapağa bastırıp koltuğu kullanım durumuna getirin. Kablo bağlantısını kontrol edin, sıkıca birbirine geçirin.
tüy toplamıyor	Fırça merdanesi aşınmış.	Fırça merdanesini değiştiriniz.
Elektrikli fırça kapanıyor	Elektrikli fırça tıkanma nedeniyle kapalı.	Tıkanıklığı giderin ve DELPHIN'i kapatıp açın.

Yukarıda açıklanan tüm noktalara rağmen, hata giderilemediği takdirde, bunun neden mekanik bir hata olabilir. Bu durumda lütfen servisi arayınız, servis DELPHIN'i kontrol ederek yeniden eski haline getirecektir.

12. TEKNİK ÖZELLİKLER

DELPHIN T8

Cihazın adı:	DELPHIN T8
Nominal voltaj:	220-240 V 50/60 Hz
Güç girişi:	1200 W max. 1350 W
Koruma sınıfı:	
Koruma türü:	IP X4
Gürültü emisyonu:	69 dBA (gemessen in 1 m Abstand)
Prüfzeichen:	 
Ağırlık:	7,1 kg
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik:	37,5cm/30,5cm/40cm

DELPHIN ELEKTRIKLI FIRÇA

Cihazın adı:	ESB
Nominal voltaj:	220-240 V 50/60 Hz
Güç girişi:	100 W
Koruma sınıfı:	
Koruma türü:	IP 20
Kontrol işareti:	 



AT UYGUNLUK BELGESİ

DELPHIN DP T8 ile aksesuarları, 2014/35/EU ve 2014/30/EU uyarınca münhasıran PROAIR GmbH Gerätebau'nın sorumluluğu altında geliştirilmiş, tasarlanmış ve üretilmiştir.

Aşağıdaki uyumlu normlar uygulanmıştır:

EN 55014-1: 2021-03, EN 55014-2: 2017-03, EN 60335-1:2020-08, EN 60335-2-2:2014-11, EN 61000-3-2: 2019-12, EN 61000-3-3: 2020-07, EN 62233:2008 (Ber. 1:2009-4)

Bu talimatların anladığı anlamda teknik belgelendirme eksiksiz olarak mevcuttur. Cihaza ait kullanma kılavuzu kullanıcının yaşadığı ülkenin dilinde mevcuttur.

İTHALATÇI FİRMA: NİLKUMSAL TEMİZLİK HİZM.İNSAN KAYN.DANIŞ.TURZ.İLAÇ.
SU ARITMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 1460 SK. NO:3/3 35220 Alsancak-Konak-İZMİR

ÜRETİCİ FİRMA:



PROAIR GmbH Gerätebau
Reute 17/1
D-88260 Argenbühl

15.09.2022
Argenbühl


CEO Bernhard Grassinger

GARANTİ

GARANTİ KOŞULLARI

DELPHIN DP T8 und ve bunun elektronik aksamı için PROAIR Firması şahsi kullanım için yasal garanti süresi de dahil olmak üzere 5 yıl garanti vermektedir. Motor ve Turbojet fan için ise 10 yıl garanti verilmektedir.

Şahsi kullanım haricinde ise cihaza verilen garanti, yasal garanti dahil olmak üzere 3 yıl ile ve motora verilen garanti süresi ise 5 yıl ile sınırlıdır.

Süpürge, fırça, toz fırçası ve yassı kayış gibi aşınmaya tabi parçalar ise esas itibarı ile garanti kapsamı dışındadır.

Garanti süresi nihai müşteriye yapılan teslimat tarihi itibarı ile başlar. Garanti kapsamında verilen hizmet, tercih hakkı PROAIR GmbH Gerätebau uhdesinde kalmak koşulu ile tamirat veya yeni ürün teslimatıdır.

Garanti, yasal garanti ile ilintilidir.

Bu garanti kapsamı dışında PROAIR GmbH Gerätebau aleyhine ileri sürülecek ve cihazın kendisinden kaynaklanmayan hasarlardan dolayı sorumluluk iddialarına izin verilemez. Üretici, amacına uygun olmayan kullanım veya yanlış işletimden kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamına girmez:

- şebekedeki arızaya bağlı bir hata (örneğin yıldırım düşmesi, aşırı voltaj vs.)
- harici etkilere bağlı hatalar.
- doğal aşınmanın sonucu ortaya çıkan hatalar.
- teknik gerekliliklere uygun olmayan kullanım sonucu ortaya çıkan hatalar.
- L lamellerinin temizlenmemesine bağlı hata.
- cihazın su ile dolmasına bağlı hata.
- cihazın temizlik işlerinde susuz çalıştırılmasına bağlı hata.
- Cihazın onay verilmeyen kokularla çalıştırılmasından kaynaklanan hata.
- Makinede sıcak su kullanılmıştır.

Cihazın üzerindeki etiket veya seri numaraları çıkartıldığı, cihaz üzerinde müdahale yapıldığı durumlar (burada belirtilen hata nedeni haricindeki müdahaleler) ile kasıtlı ve ağır ihmallerde garanti kapsamında hizmet alma talebi devre dışı kalır.

Bu açıdan kullanma kılavuzunu okumak ve burada bulunan talimatları uygulamak çok önemlidir.

Garanti kapsamında verilen hizmetler, garanti belgelerinin ibrazı ile bölge temsilcisi veya PROAIR GmbH Gerätebau tarafından bizzat verilir.

NEDEN GIDEREK DAHA FAZLA INSANIN DELPHIN DANIŐMANI OLMAK İSTEDİĐİNİ DÜŐÜNDÜNÜZ MÜ?

1. Çünkü DELPHIN kalıcı temizlik ve esenlikle insanları mutlu eder.
2. Çünkü DELPHIN her gün birçok aileyi rahatlatıyor.
3. DELPHIN özel bir profesyonel fırsat sunduĐu için.

Siz de kalıcı temizlikle başkalarını mutlu etmeye yardımcı olabilirsiniz.

SIZE TAVSİYEMİZ:

Size olanaklarınızı gösterelim: Lütfen DELPHIN danışmanınıza sizin de nasıl DELPHIN danışmanı olabileceĐinizi sorun. Bu sizin en büyük profesyonel kararınız olabilir.

Bu kullanım talimatlarına elektronik ortamda sahip olmak isterseniz, lütfen DELPHIN bayinizle iletişime geçin.



ŐONUNDA ÖZGÜRCE NEFES AL



Made by



DELPHIN bayiniz:

Kişisel DELPHIN danışmanlıĐınız: